




Mode d'emploi

ARC 6980

Whirlpool Switzerland, www.whirlpool.ch

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

| | | | |
|--------------|----------------------|------------------|--|
| Verkauf | Telefon 0848 801 002 | Fax 0848 801 017 | verkauf@bauknecht.ch |
| Kundendienst | Telefon 0848 801 001 | Fax 0848 801 003 | service@bauknecht.ch |
| Ersatzteile | Telefon 0848 801 005 | Fax 0848 801 004 | ersatzteilverkauf@bauknecht.ch |

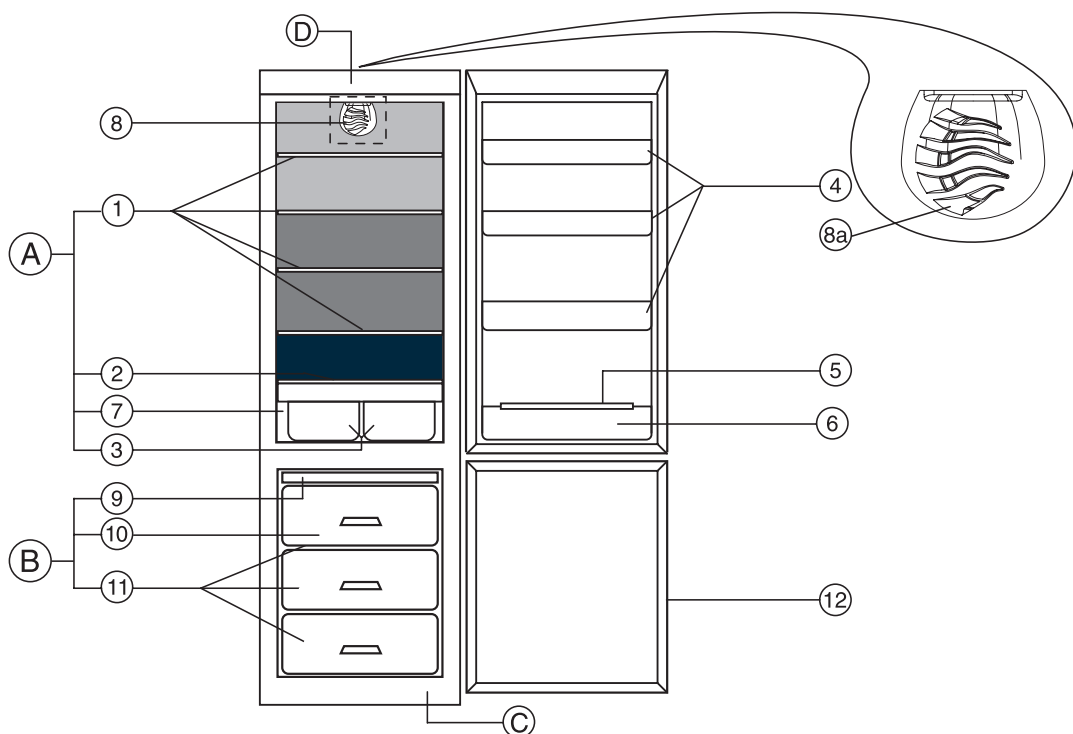**A. Compartiment réfrigérateur**

1. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
2. Séparateur en verre
3. Bacs à fruits et légumes
4. Balconnets
5. Cale-bouteilles amovible (selon les modèles)
6. Galerie porte-bouteilles
7. Plaquette signalétique (à côté des bacs à fruits et légumes)
8. Ventilateur

- Zone moins froide
- Zone intermédiaire
- Zone plus froide

B. Compartiment Congélateur

9. Plateau à utiliser comme support pour les bacs à glaçons et/ou les eutectiques (accumulateurs de froid) selon le modèle
10. Panier supérieur (zone de congélation)
11. Compartiment de conservation des aliments congelés et surgelés
12. Contre-porte du congélateur

C) Socle amovible**D) Bandeau de commande**


Remarques : Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont extractibles.

Attention : Ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

Les joints montés sur les portes du réfrigérateur peuvent être retirés de leur logement sur la contre-porte afin d'en permettre le nettoyage.

Si le joint n'est pas parfaitement en place, l'opération de remontage peut être effectuée en introduisant jusqu'au fond la base rigide du joint dans le logement prévu à cet effet sur la contre-porte.

BANDEAU DE COMMANDE

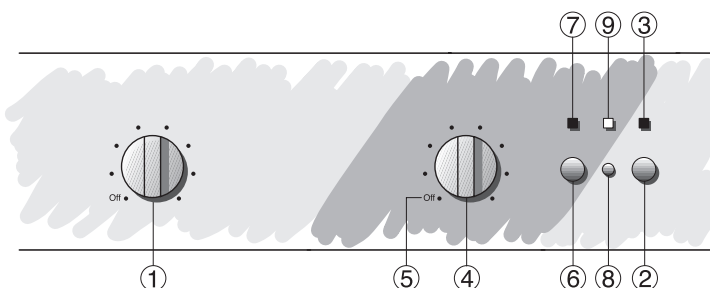

1. Bouton de réglage du compartiment réfrigérateur avec position d'Arrêt de ce même compartiment.
2. La touche de la fonction "Supercool/Turbocool" dans le compartiment réfrigérateur déclenche le voyant jaune (3).
3. **Voyant vert** : Indique que le compartiment réfrigérateur fonctionne.
Voyant jaune : Indique que la fonction "Supercool/Turbocool" est enclenchée.
4. Bouton de réglage du compartiment congélateur avec position d'Arrêt complet de l'appareil.
5. Position pour congeler de petites quantités.
6. La touche de la fonction de congélation rapide déclenche le voyant jaune (7).
7. **Voyant vert** : Indique que le compartiment congélateur fonctionne.
Voyant jaune : Indique que la fonction de congélation rapide est enclenchée.
8. Poussoir de l'éclairage dans le compartiment réfrigérateur. Pour couper l'éclairage, tirez le poussoir. **Important** : L'appareil est éteint uniquement lorsque le thermostat est en position Arrêt et lorsque le poussoir est tiré.
9. **Voyant rouge** d'alarme pour la température à l'intérieur du compartiment congélateur.

Ventilateur :

Le ventilateur permet de mieux distribuer la température obtenue à l'intérieur du réfrigérateur, et par conséquent de mieux conserver les aliments.

Important :

La mise en marche de l'hélice de ventilation est commandée électroniquement. Cette commande détermine la vitesse de fonctionnement de l'hélice en fonction des besoins du réfrigérateur.

N'obstruez pas la zone d'aspiration (8a) avec des aliments.

Cet appareil est doté d'un système qui permet également la sélection du compartiment congélateur uniquement.

Réglage de la température du réfrigérateur

Thermostat sur 7°/Min : Température interne **moins froide**

Thermostat sur °C/Max : Température interne **plus froide**

Thermostat sur Arrêt : Arrêt du compartiment réfrigérateur uniquement.

Nous conseillons de régler le thermostat sur la position 5°/Med.

Réglage de la température du congélateur

Thermostat sur : Température interne **moins froide**

Thermostat sur °C/Max : Température interne **plus froide**

Thermostat sur Arrêt : Arrêt du compartiment congélateur et du compartiment réfrigérateur.

Nous conseillons de régler le thermostat sur la position .

Remarque : La température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température intérieure du réfrigérateur. Les positions du thermostat doivent varier en fonction de ces facteurs.

Comment remplacer l'ampoule :

Cet appareil est doté d'une ampoule spéciale ; pour la remplacer, ne dévissez pas mais tirez vers l'intérieur de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

AVANT D'UTILISER LE RÉFRIGÉRATEUR

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

**COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT
RÉFRIGÉRATEUR**

**COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT
CONGÉLATEUR**

COMMENT DÉGIVRER LE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

DIAGNOSTIC RAPIDE

SERVICE APRÈS-VENTE

INSTALLATION

AVANT D'UTILISER LE RÉFRIGÉRATEUR

L'appareil que vous venez d'acheter est un combiné réfrigérateur et congélateur. Il est exclusivement réservé à un usage ménager.

Le **compartiment congélateur** ❄️ permet une congélation parfaite des aliments frais et cuits, la production de glaçons et la conservation des aliments surgelés et congelés ; le **dégivrage est manuel**. Le **compartiment réfrigérateur à dégivrage automatique** permet de conserver les aliments frais et les boissons.

Pour utiliser au mieux votre appareil, nous vous invitons à lire attentivement les instructions relatives à son utilisation, dans lesquelles vous trouverez la description de votre appareil et des conseils utiles sur la conservation des aliments.

Conservez ce livret pour toute consultation ultérieure.

1. Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé et que les portes ferment parfaitement. Tout dommage éventuel devra être signalé au revendeur dans un délai de 24 heures.
2. Nous conseillons d'attendre au moins deux heures avant de mettre l'appareil en service, pour permettre au circuit de réfrigération d'être performant.
3. Assurez-vous que l'installation et le branchement électrique ont été réalisés par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux normes locales en vigueur.

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1. Emballage ♻️

L'emballage est recyclable à 100% et porte le symbole du recyclage.

Pour la mise au rebut, suivez les réglementations locales en vigueur.

Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle de danger.


2. Appareil

Cet appareil a été fabriqué avec des matériaux recyclables. Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.

Avant la mise au rebut, rendez-le inutilisable en sectionnant le câble d'alimentation électrique. Ne le jetez pas dans la nature, mais remettez-le à un centre de collecte spécialisé qui procédera à la récupération des gaz réfrigérants.

Information :

Cet appareil ne contient pas de CFC (le circuit de réfrigération contient du R 134 a) ou de HFC (le circuit de réfrigération contient du R600a - Isobutane). Pour plus de détails, voir la plaque signalétique qui se trouve sur l'appareil.

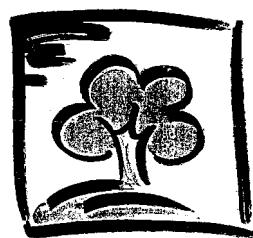

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- N'utilisez le **compartiment réfrigérateur** que pour la conservation d'aliments frais et le **compartiment congélateur** que pour la conservation d'aliments surgelés, la congélation d'aliments frais et la production de glaçons.
- Veillez à ne pas couvrir ou obturer les grilles de ventilation de l'appareil.
- N'introduisez pas de récipients en verre contenant des liquides dans le congélateur car ils pourraient exploser.
- Ne mangez pas les glaçons ou les glaces immédiatement après les avoir sortis du compartiment congélateur car ils pourraient causer des brûlures dues au froid.
- Pour éviter tout risque d'étouffement et d'emprisonnement, interdisez aux enfants de jouer ou de se cacher dans l'appareil.
- N'avalez pas le liquide (atoxique) contenu dans les accumulateurs de froid (s'ils sont fournis).
- **Débranchez toujours le câble ou coupez le courant avant d'intervenir sur l'appareil pour son entretien ou nettoyage.**
- Le câble doit être remplacé exclusivement par un technicien agréé.
- Après l'installation, vérifiez que le réfrigérateur n'est pas posé sur le câble d'alimentation.

STOCKAGE DES DENRÉES DANS LES RÉFRIGÉRATEURS ET RÈGLES D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE

La consommation croissante de plats préparés et d'autres aliments fragiles, sensibles en particulier au non-respect de la chaîne du froid 1), rend nécessaire une meilleure maîtrise de la température de transport et de stockage de ces produits.

À la maison, le bon usage du réfrigérateur et le respect de règles d'hygiène rigoureuses contribueront de façon significative et efficace à l'amélioration de la conservation des aliments.

MAÎTRISE DE LA TEMPÉRATURE

Stockez les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l'appareil, conformément aux indications figurant dans cette notice.

- Attendez le complet refroidissement des préparations avant de les stocker (exemple : soupe).
- Limitez le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause, ne pas la laisser ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.
- Positionnez la commande de réglage du thermostat de façon à obtenir une température plus basse. Ce réglage doit se faire progressivement afin de ne pas provoquer le gel des denrées.
- La mesure de la température d'une zone, clayette par exemple, peut se faire au moyen d'un thermomètre placé, dès le départ, dans un récipient rempli d'eau (verre). Pour être fidèle et représentative de ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil, la lecture de la température doit être faite après quelques heures de stabilisation de l'ensemble, par exemple le matin à la première ouverture de la porte.

RESPECT DES RÈGLES D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE

- Retirez les emballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (exemple : emballages des packs de yaourts).
- Emballez systématiquement la nourriture pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.
- Disposez les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.
- Consulter la notice d'utilisation de l'appareil en toutes circonstances et en particulier pour les conseils d'entretien.
- Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux, sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.

- Se laver les mains avant de toucher les aliments, et plusieurs fois pendant la préparation du repas si celle-ci implique des manipulations successives de produits différents, et après, bien sûr, au moment de passer à table comme les règles d'hygiène l'imposent.
- Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi (par exemple cuillère en bois, planche à découper sans les avoir bien nettoyés au préalable)

- 1) Chaîne du froid : maintien sans rupture de la température requise d'un produit, depuis sa préparation et son conditionnement jusqu'à son utilisation par le consommateur.

Déclaration de conformité

Cet appareil est destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires et est conforme à la Directive Européenne 89/109/CEE.



Information

Pour les appareils avec Isobutane (R600a)

L'isobutane est un gaz naturel qui est sans danger pour l'environnement, mais il est inflammable. Il est donc indispensable de vous assurer que les tuyaux du circuit de réfrigération sont en parfait état.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique.

Le réfrigérateur peut fonctionner à une température ambiante comprise entre +10° C et +38° C. Afin de garantir des performances optimales, la température doit être comprise entre +16° C et +32° C.

Mise en service de l'appareil

- Placez le bouton (1) sur la position décrite sur la fiche produit (conseillée par le fabricant).
- Le voyant vert (3) s'allume, indiquant que le compartiment réfrigérateur fonctionne. Si l'appareil est équipé d'un seul compresseur, tournez **également** le bouton (4) afin de permettre la mise en service de l'appareil.
- Pour débrancher le compartiment réfrigérateur, tournez le bouton (1) sur la position ARRÊT.
- Pour couper l'éclairage si vous désirez laisser la porte ouverte, tirez le poussoir (8).

FONCTION SUPERCOOL/TURBOCOOL


- Si vous désirez faire refroidir rapidement des aliments, appuyez sur le bouton (2), le voyant vert (3) devient jaune et le reste jusqu'à l'interruption de la fonction. Il est possible d'interrompre la fonction en appuyant à nouveau sur la touche.

Attention :

Après la mise en marche, 30 minutes environ sont nécessaires avant que la température de conservation adéquate soit atteinte si le compartiment réfrigérateur est normalement chargé.

FONCTION DE NETTOYAGE

En positionnant le bouton (1) sur ARRÊT, il est possible de nettoyer et de décharger le compartiment réfrigérateur sous éclairage. Pour couper l'éclairage, tirez le poussoir (8) vers vous.

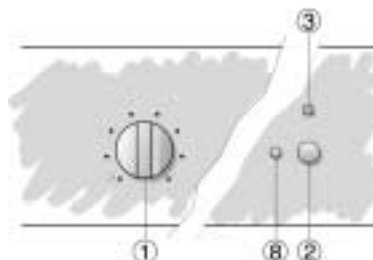

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Pour régler la température interne, consultez les indications de la fiche en annexe.

Pour interrompre le fonctionnement du compartiment réfrigérateur :

- Tournez le bouton (1) sur ARRÊT.
- Tirez le poussoir de l'éclairage (8) si vous souhaitez laisser la porte ouverte.

Conservation des aliments dans le compartiment réfrigérateur

Rangez les aliments comme indiqué sur la figure.

- A Aliments cuits
- B Poissons, viandes
- C Fruits et légumes
- D Bouteilles
- E Beurre
- F Produits laitiers, fromages

Remarques :

- L'espace entre les clayettes et la paroi intérieure arrière du réfrigérateur permet à l'air de circuler librement.
- Ne disposez pas les aliments en contact direct avec la paroi arrière du compartiment réfrigérateur.
- Ne placez pas d'aliments encore chauds dans les compartiments.
- Conservez les liquides dans des récipients fermés.
- La conservation de légumes à haute teneur en eau peut provoquer la formation de condensation dans le bac inférieur : Ceci ne porte pas préjudice au fonctionnement correct de l'appareil.



COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR


- Placez le bouton (4) sur la position conseillée sur la fiche produit.
- Le **voyant rouge** (9) restera allumé (environ 1 heure) jusqu'à ce que la température critique d'alarme soit atteinte. Le voyant rouge s'allume :
 - l'appareil est relié pour la première fois au réseau électrique ;
 - la porte du congélateur reste ouverte trop longtemps ;
 - on a chargé une quantité d'aliments à congeler supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique ;
 - la température du compartiment congélateur n'est pas encore correcte.
- Le **voyant vert** (7) s'allume indiquant que le compartiment congélateur fonctionne.

Après la mise en marche du compartiment congélateur, attendez environ 3 heures avant que l'appareil n'atteigne la température de conservation adéquate pour les aliments surgelés.

Pour régler la température interne, consultez les indications de la fiche en annexe.

Pour interrompre le fonctionnement du compartiment congélateur (et du réfrigérateur pour les appareils équipés d'un seul compresseur) :

Tournez le bouton (4) sur ARRÊT.

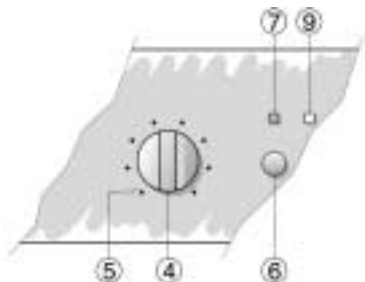

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Comment congeler les aliments frais

Le compartiment congélateur **✱ ***** permet de congeler les aliments.

La quantité d'aliments frais qu'il est possible de congeler en 24 heures, à une température ambiante de 25°C, est indiquée sur la plaque signalétique.

Comment procéder :

- 24 heures avant de procéder à la congélation d'aliments frais, appuyez sur la touche de congélation rapide (6). Le voyant (7) vert de fonctionnement du compartiment congélateur devient jaune et le reste jusqu'à l'interruption de la fonction (24 h).
- Enveloppez hermétiquement l'aliment avec : des feuilles de papier aluminium, une pellicule transparente, des emballages plastiques imperméables, des récipients en polyéthylène à couvercle, des récipients adaptés à la congélation des aliments.
- Rangez les aliments dans le compartiment supérieur en laissant suffisamment d'espace autour des paquets pour permettre à l'air de circuler librement. Pour accélérer la congélation des aliments et augmenter la capacité du compartiment, retirez le panier supérieur et le casier des produits eutectiques (s'il est disponible). Placez les aliments déjà congelés dans les autres casiers et les aliments à congeler directement sur la grille réfrigérante. Pour renforcer l'action de congélation, il est conseillé de répéter l'opération de congélation rapide pour les 24h qui suivent en appuyant de nouveau sur la touche (6) lorsque le **voyant jaune** (7) s'éteint et redevient vert.

FONCTION "DEMI CHARGE"

- Si le congélateur n'est pas plein, placez tous les aliments dans le panier central et positionnez le bouton (4) sur DEMI CHARGE afin de réduire la consommation énergétique.

Remarque :


- En cas de coupure de courant, le compartiment congélateur maintient la température de conservation pendant environ 16 heures.
- Les modèles possédant un ou deux eutectiques pourront maintenir cette température pendant environ 25/30 heures.
- En cas de coupure de courant, n'ouvrez pas la porte du compartiment congélateur.

Important :

Pour les périodes de conservation (en mois) des aliments frais congelés, respectez les indications du tableau ci-contre.

Au moment de l'achat d'aliments congelés, vérifiez que :

- L'emballage ou le paquet sont intacts, car l'aliment peut se détériorer. Si un paquet est gonflé ou s'il présente des taches d'humidité, il n'a pas été conservé dans les conditions optimales et il peut avoir subi un début de décongélation.
- Achetez les aliments congelés en dernier et utilisez des sacs isothermes pour leur transport.
- Dès que vous arrivez à la maison, mettez immédiatement les aliments congelés dans le compartiment congélateur.
- Ne recongelez pas les aliments partiellement décongelés, mais consommez-les dans un délai de 24 heures.
- Évitez ou réduisez au maximum les variations de température.
- Respectez la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage pour la conservation des aliments congelés.

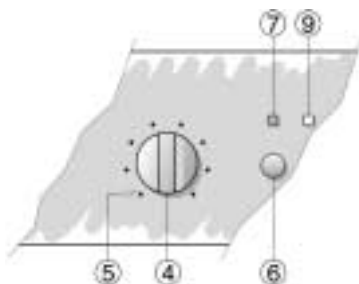

| | | | |
|------|--|--|--|
| 1-3 | | | |
| 4-7 | | | |
| 8-12 | | | |

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Production de glaçons


- Remplissez le bac à glaçons aux 3/4 d'eau et posez-le sur le fond du compartiment congélateur. Pour accélérer la formation des glaçons, placez le bac sur le fond du premier casier (comme le montre la figure) et non pas sur le plateau porte-eutectiques (s'il est fourni).
- Si le bac est collé au fond du compartiment, n'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour le décoller.



COMMENT DÉGIVRER LE COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Nous vous suggérons de dégivrer le compartiment congélateur 1 ou 2 fois par an ou lorsque la formation de glace sur les clayettes a atteint 3 mm d'épaisseur. Il est conseillé de dégivrer quand les réserves sont peu abondantes.

- 24 heures avant de procéder au dégivrage, appuyez sur la touche de congélation rapide (6), le voyant vert (7) devient jaune. Les aliments sont refroidis au maximum.
- Ouvrez la porte et retirez tous les aliments. Enveloppez-les, bien serrés les uns contre les autres, dans du papier journal et placez-les dans un endroit très frais ou dans un sac isotherme.
- Débranchez l'appareil.
- Retirez les bacs à glaçons.
- Retirez les paniers.
- Dégagez la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage du bas du compartiment congélateur.
- Laissez la porte du congélateur ouverte. Placez le panier inférieur, qui présente un trou à l'arrière, sous la goulotte pour recueillir l'eau de dégivrage.

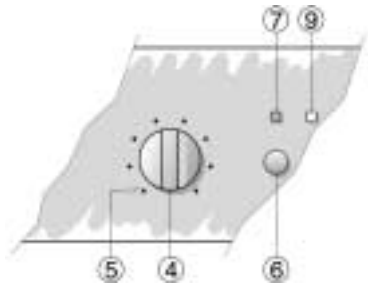

Remarque : Pour éviter tout dommage irréparable, n'utilisez pas d'objet métallique pointu ou tranchant pour racle la glace et ne chauffez pas artificiellement l'intérieur du congélateur. Les dommages résultant de l'utilisation de tels objets ne sont pas couverts par la garantie.

- Nettoyez le congélateur à l'aide d'une éponge imbibée d'une solution d'eau tiède et de détergent neutre. N'utilisez pas de substance abrasive.
- Rincez et séchez soigneusement.
- Rebranchez l'appareil.
- Remplacez le tuyau d'évacuation dans son siège et réinstallez les paniers.
- Avant de remplacer les aliments dans le compartiment congélateur, appuyez de nouveau sur la touche de congélation rapide (6). Le voyant vert (7) devient jaune.

Remarque : L'augmentation de la température des aliments congelés au cours du dégivrage risque de réduire leur période de conservation.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant toute opération de nettoyage, débranchez l'appareil.

- Nettoyez l'intérieur du compartiment congélateur pendant le dégivrage.
- Nettoyez périodiquement le compartiment réfrigérateur avec une éponge imbibée d'une solution d'eau tiède et/ou de détergent neutre. Rincez et essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de substances abrasives.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux imbibé d'eau. N'utilisez ni détergents abrasifs ni éponges métalliques, ni détachants (ex. acétone, trichloréthylène) ni vinaigre.
- Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique. Certains modèles présentent un orifice d'évacuation. Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'orifice d'évacuation à l'aide de l'outil fourni, afin de garantir l'écoulement correct de l'eau.
- **Nettoyez régulièrement le condenseur (radiateur), qui se trouve à l'arrière de l'appareil, ainsi que la plinthe avec un aspirateur ou une brosse.**

En cas d'absence prolongée

1. Videz les compartiments réfrigérateur et congélateur.
2. Débranchez l'appareil.
3. Dégivrez le congélateur, nettoyez et séchez les deux compartiments.
4. Laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation de mauvaises odeurs.



DIAGNOSTIC RAPIDE

1. L'appareil ne fonctionne pas.

- Y a-t-il une coupure de courant ?
- La fiche est-elle correctement introduite dans la prise de courant ?
- L'interrupteur bipolaire est-il enclenché ?
- Le fusible n'a-t-il pas grillé ?
- Le câble d'alimentation est-il endommagé ?
- Le bouton du thermostat est-il sur la position ARRÊT ?

2. La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez froide.

- Les portes ferment-elles correctement ?
- L'appareil est-il installé près d'une source de chaleur ?
- Le thermostat est-il sur la bonne position ?
- La circulation de l'air à travers les grilles de ventilation n'est-elle pas gênée ?
- Le condenseur est-il propre ?

3. La température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur est trop froide.

- Le thermostat est-il sur la bonne position ?

4. Il y a de l'eau au fond du compartiment réfrigérateur.

- La goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage est-elle bouchée ?
- Le bouton du thermostat est-il correctement positionné ?

5. L'appareil fait trop de bruit.

- L'appareil est-il en contact avec d'autres meubles ou objets ?
- Les tuyaux à l'arrière se touchent-ils ou vibrent-ils ?
- La cheville de fixation du compresseur a-t-elle été enlevée ?

6. L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.

Contrôlez d'abord le point 1, puis :

- Débranchez l'appareil.
- Retirez le capot de l'ampoule.
- Contrôlez l'ampoule et remplacez-la, si nécessaire, par une neuve. Ne pas dépasser 15W de puissance.

N.B. : Cet appareil est doté d'une ampoule spéciale ; pour la remplacer, **ne la dévissez pas mais tirez-la** vers l'intérieur de l'appareil.

7. Le voyant rouge reste allumé.

Consultez le chapitre : "Comment faire fonctionner le compartiment congélateur".

Remarques :

- Si le bord avant du réfrigérateur est chaud, il ne s'agit pas d'un défaut mais d'un moyen de prévention contre la formation de condensation.
- Les bruits de gargouillement et les bruits de détente provenant du circuit de réfrigération doivent être considérés comme normaux.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-Vente :

1. Vérifiez s'il n'est pas possible d'éliminer les pannes sans aide (voir "Diagnostic Rapide").
2. Remettez l'appareil en marche pour vous assurer que l'inconvénient a été éliminé. Si l'inconvénient persiste, débranchez à nouveau l'appareil et répétez l'opération une heure plus tard.
3. Si le résultat est encore négatif, contactez le Service Après-Vente.

Communiquez :

- le type de panne,
- le modèle,
- le numéro de Service (numéro qui se trouve après le mot SERVICE sur la plaque signalétique placée à l'intérieur de l'appareil),
- votre adresse complète,
- votre numéro de téléphone avec l'indicatif.

SERVICE 0000 000 00000



Remarque :

Le changement du sens de l'ouverture de la porte de l'appareil effectué par le Service Après-Vente n'est pas considéré comme une intervention sous garantie.

INSTALLATION

- N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur.
- Placez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré.
- Assurez-vous que l'appareil est de niveau. Réglez les pieds avant si nécessaire.
- Laissez un espace d'au moins 5 cm au-dessus de l'appareil.
- Certains modèles sont équipés de parois latérales saillantes qui permettent de les placer directement en contact avec le mur. Si tel n'est pas le cas, montez les entretoises (si elles sont fournies) sur la partie supérieure du condenseur, qui se trouve à l'arrière de l'appareil. Pour les modèles sans parois latérales, prévoyez une distance d'au moins 4,5 cm entre l'appareil et le mur.
- Nettoyez l'intérieur (voir chapitre "Nettoyage et Entretien").
- Montez les accessoires fournis.
- Enlevez la cheville de fixation du compresseur (présente sur certains modèles).

Branchement électrique

- Les branchements électriques doivent être conformes aux normes locales en vigueur.
- Contrôlez que le voltage indiqué sur la plaquette signalétique correspond à la tension de l'habitation.
- **La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi.**

Le fabricant décline toute responsabilité pour tous dommages éventuels subis par des personnes, des biens ou des animaux, par suite de la non-observation des consignes mentionnées ci-dessus.

- Si la prise et la fiche ne sont pas du même type, faites-les remplacer par un technicien qualifié.
- N'utilisez pas d'adaptateurs, de prises multiples ni de rallonges.

